





Z10 פירוק וניקוי יחידת המזיגה הכפולה

במצבים בהם לא מופק מספיק קצף או שיש התזה מהקפוצ'ינטור, יש לפרק ולנקות את מערכת החלב.

◀ הפרידו את צינורית החלב מיחידת המזיגה ושיטפו אותה ביסודיות מתחת לזרם מים.

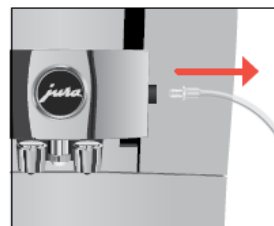

◀ לחצו על התופסנים כדי לשחרר ומישכו את המכסה של יחידת המזיגה כלפי מעלה והחוצה.


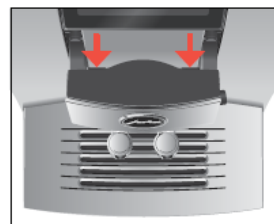


◀ יש להפריד את מערכת החלב מיחידת המזיגה הכפולה.

i אין לטלטל את מערכת החלב הלוך ושוב כדי לנתק אותה ממחבר צינורית החלב. יש לשלוף אותה במשיכה איתנה כדי למנוע ממנה לנטות הצידה.



◀ יש לפרק את מערכת החלב לרכיביה הבודדים.
◀ שיטפו את כל החלקים היטב בזרם מים. אם יש שאריות של חלב קרוש, השרו תחילה את החלקים במשך מספר דקות בתמיסה של 250 מ"ל מים קרים ומנה אחת של השמפו לניקוי מערכת החלב. לאחר מכן שיטפו את החלקים במים ביסודיות.

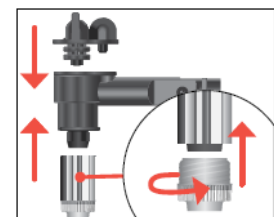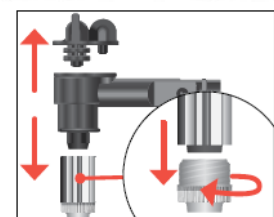

◀ הרכיבו בחזרה את מערכת החלב.

i וודאו שכל החלקים מחוברים כראוי ומהודקים זה לזה.



◀ חברו מחדש את מערכת החלב אל יחידת המזיגה ולחצו אותה במקומה.

◀ החזירו למקומו את המכסה של יחידת המזיגה וודאו שהוא מחובר כראוי.

